## Congelazione rapida

Spostare l'interruttore (A) verso sinistra fino a far scoprire il simbolo «S»; la lampada spia (B) si accenderà.

## Congelazione dei cibi freschi

Per eseguire la **congelazione rapida** dei cibi, qualora l'apparecchiatura non sia già in funzione, è necessario predisporla al funzionamento almeno tre ore prima dell'introduzione degli alimenti.
Nel caso in cui, l'apparecchiatura sia già in funzione, predisporla per la **congelazione rapida** almeno 24 ore prima di introdurre gli alimenti.

Gli alimenti da congelare devono essere messi nello scomparto superiore.

La congelazione può essere considerata ultimata dopo 24 ore. Trascorso questo periodo riportare l'interruttore (A) in posizione normale.

Per ottenere i massimi vantaggi dal processo di congelazione diamo alcuni consigli importanti:

- La quantità massima di alimenti che possono essere congelati in 24 h è riportata sulla «targhetta matricola».
- congelare solo alimenti di ottima qualità, freschi e ben puliti;
- dividere tutto in piccole parti, in modo da favorire la rapidità della congelazione e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria;
- avvolgere gli alimenti con protettivo adatto (es. fogli di alluminio), ben aderente ai cibi e ben chiuso;
- è consigliabile indicare sulla confezione oppure sulla apposita scheda la data di congelazione al fine di poter controllare il tempo di conservazione;
- sulla scheda sono schematizzati alcuni tipi di animali o alimenti ed i mesi (numero) di conservazione dal momento della congelazione;
- evitare di mettere i prodotti da congelare a contatto di quelli già congelati; ciò eviterà lo scongelamento di questi ultimi.

**Non mettere nel congelatore bevande gassate in contenitori chiusi: potrebbero scoppiare.**

## Conservazione dei cibi surgelati

- Assicurarsi che i surgelati siano stati ben conservati dal rivenditore;
- che il trasporto, dall'acquisto alla sistemazione nel congelatore, sia breve;
- non superare il periodo di conservazione indicato sulle confezioni;
- non aprire troppo frequentemente la porta e non lasciarla aperta più del necessario.

**Dopo un periodo di inattività, introdurre gli alimenti nell'apparecchiatura dopo averla fatta funzionare per almeno tre ore sulla posizione normale.**

**Importante**

In caso di scongelamento per cause accidentali, ad esempio per mancanza di corrente, sarà necessario consumare i cibi entro breve tempo o cucinarli subito e ricongelarli. Se l'interruzione è breve (da 6 a 8 ore) e il congelatore è carico, i cibi non subiranno alcuna alterazione.

## Cubetti di ghiaccio

L'apparecchiatura è corredata con una o più vaschette per la formazione dei cubetti di ghiaccio; queste vanno riempite di acqua potabile e riposte nell'apposito scomparto.

Si raccomanda di non usare utensili metallici per staccare le vaschette.

Non ingerire mai i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio appena tolti dall'apparecchiatura perché potrebbero provocare ustioni.

## Scongelazione

Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere usati, possono essere scongelati in un frigorifero o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per l'operazione.
I pezzi piccoli possono essere cucinati direttamente appena tolti dal congelatore; in questo caso, però, il tempo di cottura sarà più lungo.

## Posizionamento

Collocare l'apparecchiatura lontana da fonti di calore, quali: termosifoni, stufe da riscaldamento, esposizione diretta ai raggi solari ecc.; le migliori prestazioni si hanno con temperature dell'ambiente comprese tra +16°C e +32°C (Classe N) o tra +18°C e +38°C (Classe ST); la classe di appartenenza è riportata sulla targhetta matricola.
Assicurarsi che nella parte posteriore, superiore ed inferiore non ci siano ostacoli alla circolazione dell'aria.
Per un miglior rendimento dell'apparecchiatura, la distanza minima tra la parte superiore della stessa e l'eventuale pensile sovrastante dovrebbe essere di almeno 100 mm (esempio (A) in figura).
La soluzione da preferire sarebbe comunque quella illustrata nell'esempio (B) in figura (senza pensile).
È consentito anche il posizionamento con i fianchi aderenti a mobili adiacenti, purché l'aria circoli liberamente nella parte posteriore e superiore.
Uno o più piedini regolabili, posti alla base del mobile, consentono un accurato livellamento.

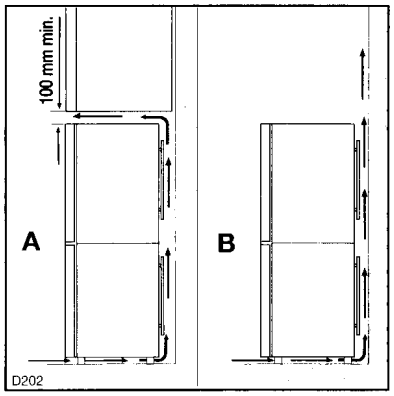


## Pulizia delle parti interne

Prima dell'uso e del collegamento elettrico pulire tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro allo scopo di togliere il caratteristico odore di nuovo, indi asciugare accuratamente.
Non usare detersivi nè polveri abrasive che sono dannose alle finiture.

## Collegamento elettrico

**Assicurarsi, prima di inserire la spina nella presa di corrente, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta matricola corrispondano a quelle dell'impianto domestico.**
È ammessa una oscillazione di ±6% sulla tensione nominale.
Per il funzionamento a tensioni diverse si dovrà utilizzare un autotrasformatore di potenza adeguata.
**È indispensabile che l'apparecchiatura sia collegata ad una efficiente presa di terra.**
A tale scopo la spina del cavo di alimentazione è dotata dell'apposito contatto.
Qualora la presa di corrente dell'impianto domestico non sia collegata a terra, allacciare l'apparecchiatura ad un impianto di terra a parte, conformemente alle norme in vigore, consultando in proposito un tecnico specializzato.
**La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.**

## Reversibilità delle porte

Per l'inversione operare come segue:

Smontare la cerniera inferiore (1);

togliere la porta inferiore;

svitare il perno (2) della cerniera e riavvitarlo sul lato opposto;

svitare il piedino (5) e riavvitarlo sul lato opposto;

rimontare la porta e la cerniera inferiore;

smontare la modanatura (8) svitando le viti (9) e (10);

togliere la modanatura (8) e la porta superiore;

smontare il perno (3) e il distanziale cerniera (11);

togliere il tappo (12) che maschera il foro della cerniera;

svitare il perno (4) e riavvitarlo sul lato opposto;

rimontare sulla modanatura (8) il tappo (12) sul lato opposto;

rimontare il distanziale cerniera (11) e il perno (3) sul lato opposto;

rimontare la porta superiore rimontando contemporaneamente modanatura (8) e le viti (9) e (10);

smontare le maniglie (6) e (7) e rimontarle sul lato opposto.

I fori non utilizzati sono mascherati da tappi in plastica che vanno tolti e rimontati sui fori che rimangono liberi.

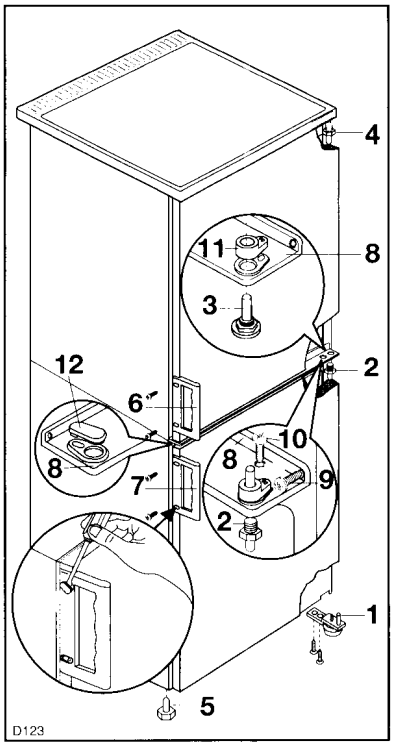

**Il congelatore è contraddistinto dal simbolo ✱✱✱ , il quale indica che esso è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione, a lungo termine, di cibi congelati e surgelati.**

## Pannello comandi

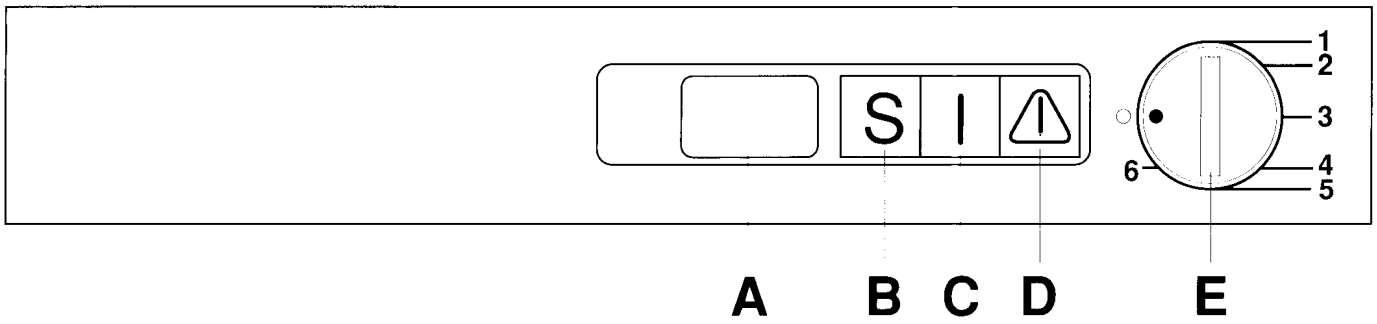


**A** - Interruttore NORMAL-SUPER

**B** - Lampada spia di funzionamento SUPER

**C** - Lampada spia di funzionamento

**D** - Lampada spia di allarme

**E** - Manopola termostato per la regolazione della temperatura

## Messa in funzione - regolazione della temperatura

Introdurre la spina nella presa di corrente, la lampada spia (C) si accenderà; ciò indica che l'apparecchiatura è sotto tensione.

Ruotare la manopola (E) oltre la posizione «O».

Per la buona conservazione degli alimenti surgelati e congelati, la temperatura del congelatore deve essere di –18°C o più fredda.

**numeri bassi = meno freddo**
**numeri alti = più freddo**

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura si regola automaticamente: generalmente la posizione intermedia della manopola è la più indicata.

L'arresto del funzionamento si ottiene con la manopola (E) sulla posizione «O»; il vano frigorifero continuerà a funzionare.

## Interruttore NORMAL-SUPER (A)

Per il funzionamento normale l'interruttore deve essere spostato verso destra fino a coprire il vetrino (B) (simbolo «S»).

## Lampada spia di allarme (D)

Ha lo scopo di segnalare che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è tale da non garantire una buona conservazione degli alimenti. Quando l'apparecchiatura viene messa in funzione, oppure quando vengono introdotti gli alimenti da congelare, questa spia rimane accesa sino a che la temperatura non ha raggiunto il valore richiesto per la conservazione degli alimenti stessi.

**Nel caso in cui la lampada rimanesse continuamente accesa (oltre i due giorni), e dopo aver accertato che la porta sia ben chiusa, bisogna richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica.**

# Libretto Istruzioni

REX

# FRIGORIFERO-CONGELATORE RFB 30

## GENTILE CLIENTE

*Ci congratuliamo con Lei per avere scelto un prodotto di qualità, concepito per rispondere alle esigenze della vita moderna.*
*La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia. Il relativo certificato di garanzia lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richieda al Rivenditore.*

## INDICE


AVVERTENZE E CONSIGLI . . . . . PAG. 1
INSTALLAZIONE . . . . . PAG. 2
REVERSIBILITÁ DELLE PORTE . . . . . PAG. 3
USO DEL CONGELATORE . . . . . PAG. 4
CONGELAZIONE DEI CIBI . . . . . PAG. 5
USO DEL FRIGORIFERO . . . . . PAG. 6
SBRINAMENTO . . . . . PAG. 7
MANUTENZIONE . . . . . PAG. 8
ASSISTENZA TECNICA . . . . . PAG. 8


**"Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla Direttiva Comunitaria CEE n. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio".**

## AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI

**È molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato assieme all'apparecchiatura per qualsiasi futura consultazione. Se l'apparecchiatura dovesse essere venduta o trasferita ad un'altra persona, assicurarsi che il libretto venga fornito assieme, in modo che il nuovo utente possa essere messo al corrente del funzionamento della macchina e delle avvertenze relative.**

**Queste avvertenze sono state redatte per la Vostra sicurezza e per quella degli altri. Vi preghiamo, dunque, di volerle leggere attentamente prima d'installare e di utilizzare l'apparecchiatura.**

**Qualora questa apparecchiatura, munita di chiusura magnetica, venisse usata in sostituzione di una con chiusura a scatto, consigliamo di rendere quest'ultima inservibile, prima di mettere da parte la vecchia apparecchiatura. Ciò eviterà che i bambini, giocando, vi rimangano intrappolati, con grave pericolo per la loro vita.**

- **Togliere la spina dalla presa di corrente prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione (come nel caso di sostituzione della lampadina, sulle apparecchiature che ne sono provviste).**
- Quest'apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Fare attenzione, quindi, che i bambini non si avvicinino con l'intento di giocarvi.
- Ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria all'impianto elettrico domestico, per poter installare l'apparecchiatura, dovrà essere eseguita solo da personale abilitato.
- Assicurarsi, dopo aver installato l'apparecchiatura, che essa non appoggi sul cavo di alimentazione.
- I frigoriferi e/o congelatori domestici sono destinati unicamente alla conservazione e/o congelazione degli alimenti.
- Durante il normale funzionamento il condensatore ed il compressore, che sono posti sul retro dell'apparecchiatura, si riscaldano sensibilmente. Assicurarsi quindi che l'installazione venga eseguita come da istruzioni riportate sul libretto. Un'aerazione insufficiente comporterà sicuramente un cattivo funzionamento e dei danni all'apparecchiatura.
- Se l'apparecchiatura viene trasportata in posizione orizzontale è possibile che l'olio contenuto nel compressore defluisca nel circuito refrigerante.
  Lasciare l'apparecchiatura in posizione verticale almeno 2 ore prima di metterla in funzione per dar modo all'olio di refluire nel compressore.
- In tutte le apparecchiature di refrigerazione e congelazione ci sono delle superfici che si coprono di brina. A seconda del modello, tale brina può essere eliminata automaticamente (sbrinamento automatico) oppure manualmente.
  Non tentare mai di togliere la brina con un oggetto appuntito, si rischierebbe di danneggiare irrimediabilmente l'evaporatore. Utilizzare a tale scopo l'apposita paletta fornita con l'apparecchiatura.
- Non mettere mai nello scompartimento a bassa temperatura (congelatore o conservatore) bibite gassate: possono esplodere.
- Non introdurre mai liquidi o alimenti caldi e non riempire fino all'orlo i recipienti muniti di coperchio.
- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di quest'apparecchiatura.
- Mai riparare l'apparecchiatura da soli. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono provocare dei danni. Contattare il Centro di Assistenza più vicino ed esigere solo ricambi originali.
- **Questa apparecchiatura non contiene, nel circuito refrigerante e nell'isolamento, gas refrigeranti nocivi per l'ozono; tuttavia lo smaltimento deve avvenire in maniera adeguata e conforme alle norme vigenti per la protezione dell'ambiente.**



2353

## Funzionamento - regolazione della temperatura

Per far funzionare l'apparecchiatura, ruotare in senso orario la manopola del termostato dalla posizione di arresto «O» ad una posizione successiva in funzione del freddo desiderato:

**numeri bassi = meno freddo**
**numeri alti = più freddo**

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura si regola automaticamente; generalmente la posizione intermedia della manopola è la più indicata.

**Con la manopola sui numeri più alti, a temperatura ambiente elevata ed una notevole quantità di alimenti, il funzionamento può essere continuo con formazione di brina o ghiaccio sulle superfici di raffreddamento.**
**In tal caso è necessario posizionare la manopola sui numeri più bassi, in modo da consentire lo sbrinamento automatico e, di conseguenza un minor consumo di energia elettrica.**
**Con la manopola termostato in posizione di arresto «O», il vano congelatore continuerà a funzionare.**

## Refrigerazione dei cibi e delle bevande

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto refrigerante è necessario:

non introdurre nella cella vivande calde o liquidi in evaporazione;

coprire o avvolgere gli alimenti (specie se contengono aromi);

disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.

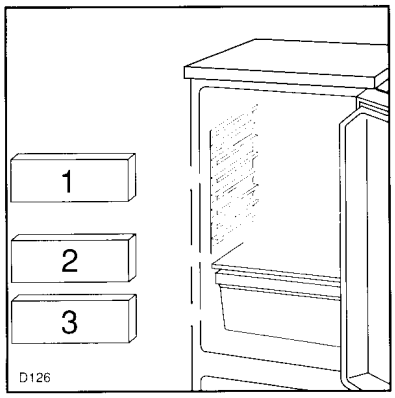


La figura illustra la sistemazione ottimale degli alimenti all'interno della cella.

**1.** Salumi, formaggi, burro, latte.
**2.** Carne e pesce.
**3.** Frutta e verdura.

**Carne** (di tutti i tipi): va avvolta con del protettivo. Tempo massimo di conservazione: 1-2 giorni.

**Cibi cotti, piatti freddi, ecc.** devono essere ben coperti e si possono disporre su qualsiasi griglia.

**Frutta e verdura** ben pulite, vanno poste nel cassetto previsto.
Banane, patate, cipolla ed aglio, se non sono confezionati, **non vanno messi in frigorifero.**

## Griglie mobili

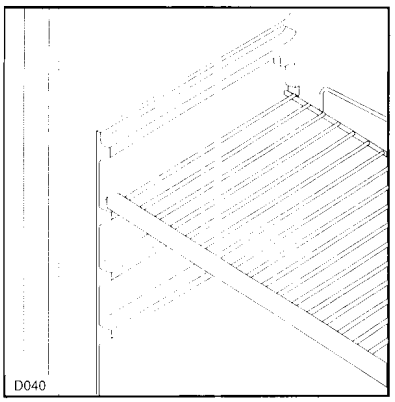


Sulle pareti della cella sono ricavate delle guide che consentono uno spostamento delle griglie o dei ripiani in posizioni diverse.

## Posizionamento della mensola della controporta

La mensola della controporta può essere cambiata di posizione.
L'operazione si effettua in questo modo:

forzare gradualmente la mensola nel senso indicato dalle frecce fino ad ottenere lo sganciamento, indi rimontarla nella posizione desiderata.

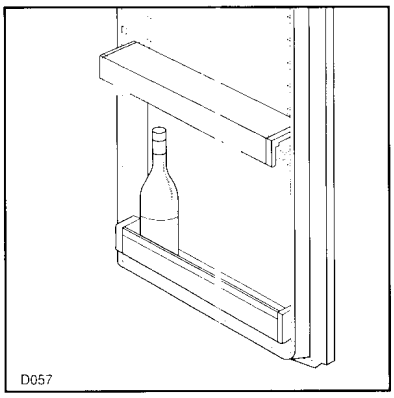

## Sbrinamento

Sull'evaporatore dello scomparto refrigerante la brina viene eliminata automaticamente ad ogni arresto del compressore.

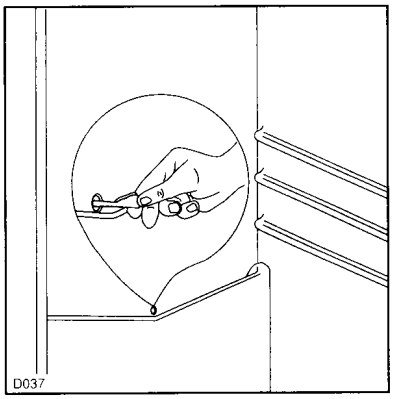


L'acqua derivante dallo sbrinamento, tramite un apposito convogliatore, viene raccolta in una bacinella posta nella parte posteriore sopra il compressore dell'apparecchiatura, da dove evapora.

**Si raccomanda di pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, posto nella parte centrale dell'apposito convogliatore dello scomparto frigorifero, utilizzando l'apposito «pulitore» che si trova nel foro.**

Nello scomparto ******** la brina deve essere eliminata ogniqualvolta si è formato uno spessore di 4 mm circa, utilizzando l'apposita paletta raschiabrina fornita con l'apparecchiatura.

**Si raccomanda di non impiegare utensili metallici per asportare la brina, al fine di evitare gravi danni all'apparecchiatura.**

Qualora si formasse uno spesso strato di ghiaccio, sarà necessario effettuare un completo sbrinamento, procedendo come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente o porre la manopola (E) in posizione «O»;
- avvolgere gli alimenti in parecchi fogli di giornale e riporli in un luogo molto fresco;

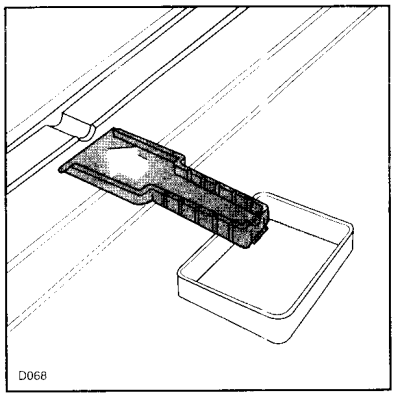


- lasciare la porta aperta e inserire nell'apposita sede la paletta raschiabrina come grondaia di prolungamento; porre al disotto, una bacinella per la raccolta dell'acqua derivante dallo sbrinamento;
- a sbrinamento avvenuto asciugare accuratamente lo scomparto congelatore;
- conservare la paletta raschiabrina per utilizzi successivi;
- reinserire la spina nella presa; posizionare la manopola (E) nella posizione desiderata.
  Predisporre l'apparecchiatura per il funzionamento di **congelazione rapida**. Dopo tre ore di funzionamento riportare l'interruttore (A) in posizione normale.

**Le aperture della porta possono favorire la formazione di brina, più accentuata sulla parte alta dell'apparecchiatura.**
**Per toglierla utilizzare l'apposita paletta raschiabrina.**

## MANUTENZIONE

**Staccare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione.**

### Lampada di illuminazione

La lampada di illuminazione dello scomparto refrigerante è facilmente accessibile attraverso l'apertura prevista nel diffusore stesso. Qualora, a porta aperta, la lampada non si accendesse, controllare che sia avvitata bene; se il difetto rimane sostituire la lampada con una di pari potenza (la potenza massima è riportata sul diffusore luce).

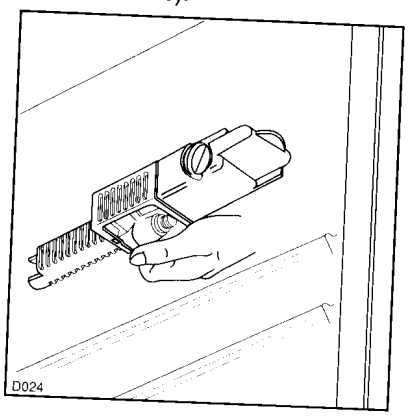


### Pulizia periodica

Pulire l'interno con acqua tiepida e bicarbonato di soda;

pulire il condensatore ed il motocompressore con una spazzola o un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà il funzionamento con conseguente risparmio di energia.

### Periodi di inattività

Durante i periodi in cui l'apparecchiatura non è in funzione osservare le seguenti precauzioni:

staccare la spina dalla presa di corrente;

togliere tutti gli alimenti;

sbrinare e pulire l'interno e tutti gli accessori;

lasciare le porte socchiuse per evitare la formazione di odori sgradevoli.

## ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

Qualora l'apparecchiatura presentasse qualche disfunzione, è bene controllare:

- che la spina sia ben inserita nella presa di corrente;
- che non manchi l'energia elettrica;
- che la manopola del termostato si trovi in posizione intermedia.

**Inoltre:**

- se l'apparecchiatura è eccessivamente rumorosa verificare che i fianchi non siano a contatto con mobili o schienali che possono causare rumore o vibrazioni;
- se vi sono tracce di acqua sul fondo dello scomparto, verificare che il foro di deflusso dell'acqua derivante dallo sbrinamento non sia ostruito.

Dopo le verifiche di cui sopra, se la disfunzione dovesse permanere, è bene chiamare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili a errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente opuscolo. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.

**Per un sollecito intervento è importante, all'atto della chiamata, indicare il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.), rilevati dal certificato di garanzia o dalla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchiatura.**

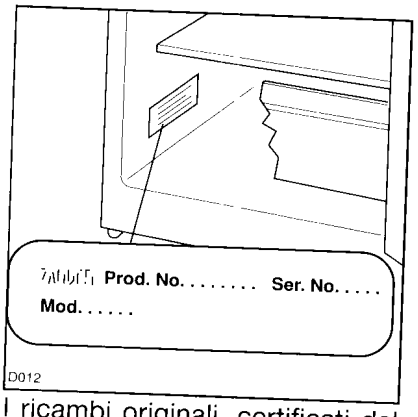


I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio

DISTRI PARTS

si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.